



VERSIJA 1.1

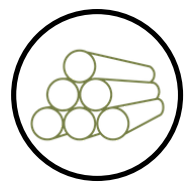


APAĻO KOKMATERIĀLU CAURMĒRA UZMĒRĪŠANAS METODES

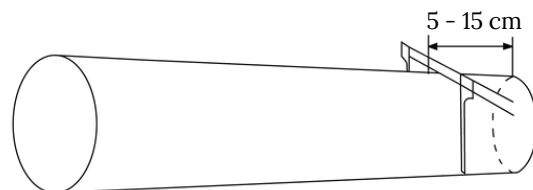

Tievgaļa caurmēra mērīšana. Mēra 5 līdz 15 cm attālumā no kokmateriāla tievgaļa plaknes. Ja tas nav iespējams, mērījumu veic tievgaļa plaknē.


Rezultāta izteikšana. Rezultātu izsaka veselos centimetros, noapaļojot uz leju.

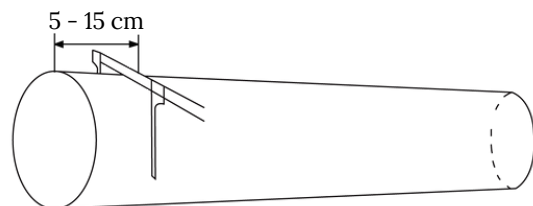

Resgaļa caurmēra mērīšana. Mēra 5 līdz 15 cm attālumā no kokmateriāla resgaļa plaknes.


Kokmateriāliem ar blīzumu caurmēru uzmēra 0.5 m no resgaļa plaknes.

Rezultāta izteikšana. Rezultātu izsaka veselos centimetros, noapaļojot uz leju.

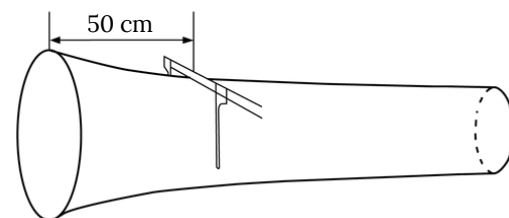

Viduscaurmēra mērīšana. Mēra kokmateriāla garuma vidū. Ja garuma vidū ir labi redzami formas defekti, kas dod kļūdainu rezultātu, jāmēra divās vietās vienādā attālumā uz katru pusi no garuma vidus.

Rezultāta izteikšana. Rezultātu izsaka veselos centimetros, noapaļojot uz leju.

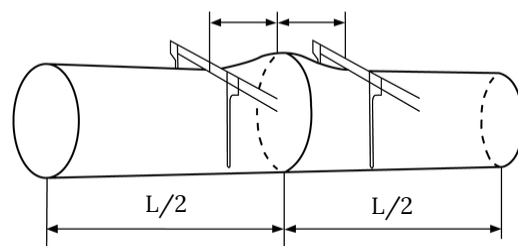

Izmantotā literatūra:

VMD "Apaļo kokmateriālu uzmērīšana

LVM "Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības"



MEŽA KONSULTĀCIJU
PAKALPOJUMU CENTRS

Vairāk informācijas:
www.talmaciba.llkc.lv